


- Mise en œuvre en une passe
- Grand confort d'application
- Facilité de mise en œuvre et rapidité d'exécution
- Création facile du décor - reste modifiable tant que l'enduit est humide
- Décore en masquant les petites imperfections du support

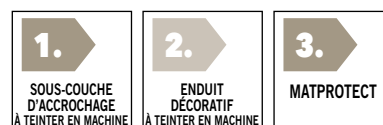

## USAGE

Enduit décoratif intérieur, en pâte, pour application manuelle.

## SUPPORTS

**INFINI PIERRE** s'applique sur supports neufs ou à rénover, bruts ou peints :

- Plâtre et dérivés
- Carreaux de plâtre
- Plaques de plâtre cartonnées
- Tous types d'enduits

## RECOUVREMENT

Pour renforcer la protection du décor contre l'eau et les salissures, appliquer **MATPROTECT** après séchage complet.

## CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

**INFINI PIERRE** : enduit décoratif intérieur en pâte à base de charges minérales et résine en dispersion.

- Caractérisation (NFT36-005) : Famille III, classe 2
- Densité : 1.64
- Épaisseur d'application : jusqu'à 2mm
- Consommation : 2.2 kg/m<sup>2</sup>
- Séchage : 24 à 48h en moyenne (selon l'épaisseur)
- Couleur : A teinter en machine
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 MPa
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 5 g/l.

## CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : lame ou lisseuse, brosse à épousseter (poils nylon 5.5, largeur 21cm), bilame plastique TOUPRET
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 1 an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

## CONDITIONNEMENT

- Seau de 20 kg – Environ 9 m<sup>2</sup> / seau

## RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Le décor obtenu dépendant de la main de l'artisan, ainsi que de l'éclairage, il est important de réaliser une surface témoin avant de démarrer le chantier.
- Deux applicateurs peuvent travailler la matière simultanément sur chantier, à condition toutefois de respecter les mêmes gestes.
- Utiliser sur un même chantier des lots de teintes machine identiques.
- Pour conserver la couleur naturelle de l'enduit, il est recommandé de le protéger avec le **MATPROTECT**.
- Protéger les cueillies, angles et plinthes à l'aide d'un ruban de masquage large. Enlevez-le en l'arasant à l'aide d'un cutter pour une finition nette.
- Il est recommandé d'appliquer le produit par faces de murs opposés pour une gestion facilitée des angles.

- Le **MATPROTECT** renforce la protection mais ne rend pas le décor lessivable.
- Le **MATPROTECT** est obligatoire pour les locaux collectifs et les locaux individuels soumis à de fortes sollicitations type cuisines, entrées, couloirs...
- Le décor reste modifiable tant que l'enduit est humide. L'enduit peut être réhumidifié ou rechargé localement pour modifier le motif.
- L'application du **MATPROTECT** satiné légèrement le décor final.
- Recouvrement : Éliminer préalablement le film de **MATPROTECT** par ponçage. Peut dès lors être recouvert par tous types d'enduits de peinture et/ou tous types de peintures acryliques ou solvantées après impression.

## PRÉPARATION DES FONDS

- Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %. Application conformément aux règles professionnelles en vigueur. Les supports neufs ou bruts doivent être préalablement imprimés. L'enduit décoratif **INFINI PIERRE** s'applique obligatoirement sur la Sous-couche d'accrochage TOUPRET préalablement teintée en machine, déposée au rouleau anti-goutte 12 mm, en une couche régulière croisée.
- La sous-couche d'accrochage ne remplace pas la peinture d'impression.

## DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Apporter les résidus et l'emballage à la déchetterie.
- Le port de gants est conseillé pendant l'application.
- FDS disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou [toupret.com](http://toupret.com).
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) et elle est consultable sur le site [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **INFINI PIERRE** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# INFINI PIERRE



1.

## SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE - A teinter en machine

- Application conformément aux règles professionnelles en vigueur.
- Les supports neufs ou bruts doivent être préalablement imprimés.
- L'enduit décoratif **INFINI PIERRE** s'applique obligatoirement sur la **SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE TOUPRET** préalablement teintée en machine, déposée au rouleau anti-goutte 12 mm, en couche régulière croisée. (cf. page 4)

Seau de 5 kg . 250 g / m<sup>2</sup> . 20 m<sup>2</sup> / seau . Séchage : 12 h



2.

## ENDUIT DÉCORATIF INFINI PIERRE - 6 COULEURS à teinter en machine

- Conseil de mise en teinte :  
Pré-mélanger le seau pendant 4 minutes à l'aide de la machine à teinter.  
Introduire les colorants, puis mélanger à nouveau pendant 4 minutes.  
Re-mélanger avant chantier à l'aide d'un malaxeur.
- Appliquer l'enduit **INFINI PIERRE** en une passe à la lame ou à la lisseuse entre 1 et 2 mm d'épaisseur en fonction de l'état du support, sur la surface totale du mur à réaliser.
- Créer le décor à l'aide d'une brosse à épousseter (poils nylon 5.5, largeur 21 cm), de manière horizontale. Puis resserrer légèrement et horizontalement, à l'aide de la bilame plastique TOUPRET.
- Attendre que l'enduit commence à tirer et venir resserrer à nouveau, cette fois-ci de manière aléatoire, à l'aide de la bilame plastique TOUPRET.

En pâte : seau de 20 kg . 2,2 kg / m<sup>2</sup> - Séchage : 24 à 48 h



3.

## MATPROTECT

- Pour renforcer la protection du décor contre l'eau et les salissures, appliquer **MATPROTECT** au rouleau 10 mm ou à la brosse, après séchage complet. (cf page 31)

Seau de 2 L . 0,050 L / m<sup>2</sup> . 40 m<sup>2</sup> / seau . Séchage : 24 h

	CONDITIONNEMENT	CONSOMMATION MOYENNE*	SÉCHAGE À 20°C ET 50 % HR	NETTOYAGE DES OUTILS
1.	SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE À TEINTER EN MACHINE Seau de 5 kg 20 m <sup>2</sup> / seau	250 g/m <sup>2</sup>	12 h	A l'eau
2.	Enduit décoratif INFINI PIERRE À TEINTER EN MACHINE Seau de 20 kg 9 m <sup>2</sup> / seau	2,2 kg/m <sup>2</sup>	24 à 48 h selon l'épaisseur	A l'eau
4.	MATPROTECT Seau de 2 L	0,050 L/m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> / seau	24 h	A l'eau

\* selon absorption du support et mode d'application.

Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.